



Guía de
inicio
rápido

Tu
pilar
para el
futuro.

 agrirouter


powered by
agricultural industry.

Vista general del agrirouter

La solución universal, independientemente del fabricante, para el intercambio de tus datos: Intercambia fácilmente datos entre aplicaciones de software agrícola y maquinaria de diferentes fabricantes y sigue estas instrucciones de inicio rápido.

Destinatario/Remitente

Remitente/Destinatario

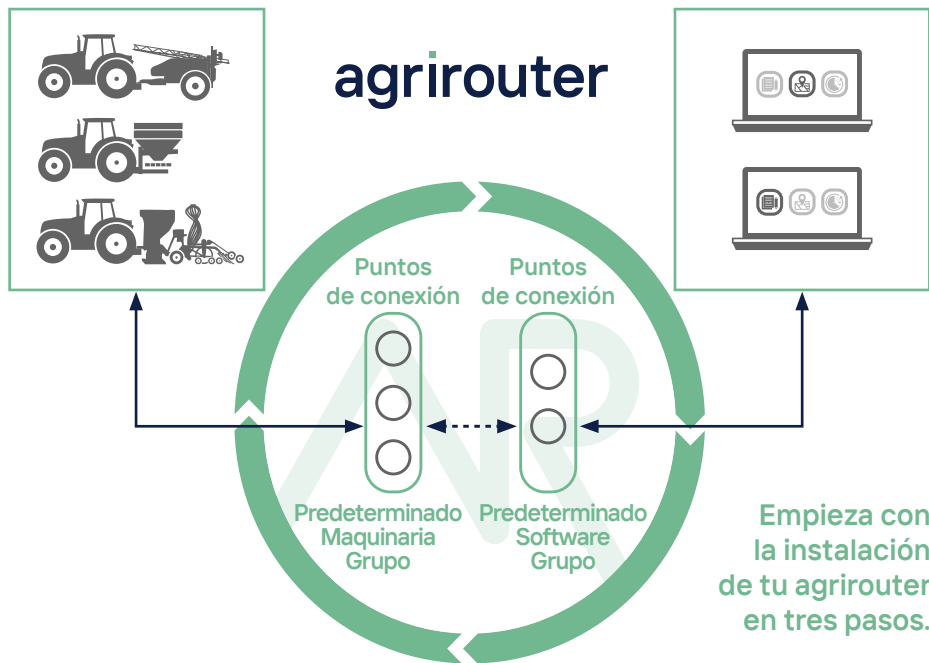

?

Cosa è in grado di fare agrirouter?



Con ayuda del agrirouter puedes enviar

- datos del pedido
- forma
- datos de telemetría
- posición GPS
- documentos, fotos y vídeos

Además, puedes intercambiar datos entre tus máquinas y entre tus diferentes productos de software agrícola.

...fácilmente desde el software agrícola a tus máquinas o desde las máquinas al software agrícola.



Configuración sencilla en tres pasos

Vista general del agrirouter
¿Qué puede hacer el agrirouter?

Página 2
Página 3

1. Crear una cuenta agrirouter

Crear una cuenta en my-agrirouter.com e iniciar sesión
Página 5

2. Conexión de la telemetría con el agrirouter


Var. 2.1 Conexión de la unidad de telemetría con el agrirouter
Página 6
Var. 2.2 Conexión de la plataforma del fabricante (OEM) con el agrirouter
Página 8
Var. 2.3 Conexión de agrirouter con la plataforma del fabricante (OEM)
Página 10

3. Collega il software per l'agricoltura con agrirouter


Conexión del software agrícola con el agrirouter
Página 12
Control sencillo de las conexiones
Página 14

1.

Crear una cuenta agrirouter

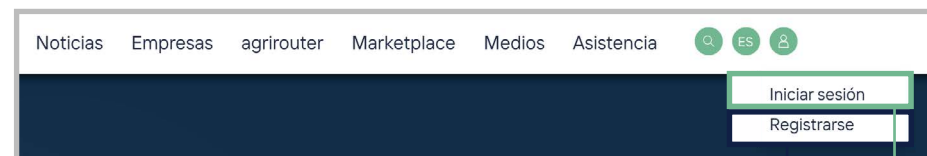


<https://my-agrirouter.com>

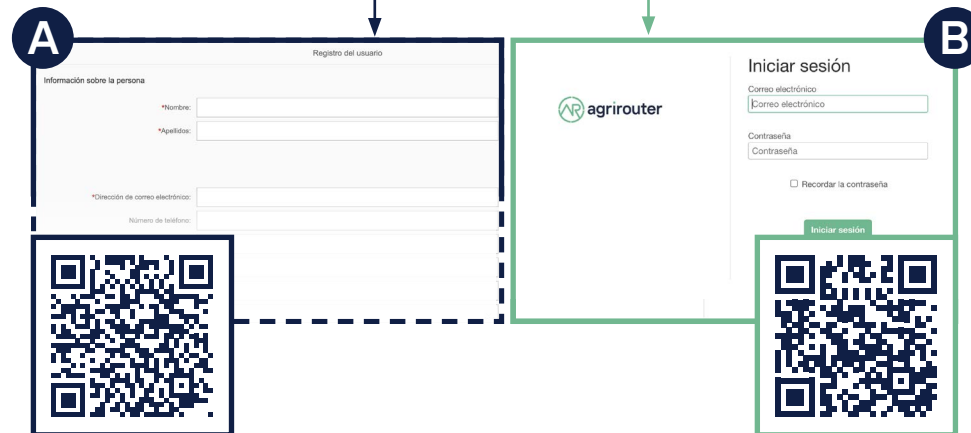

A: Registrar y
confirmar dirección de correo electrónico

B: Inicio de sesión
(registrarse)

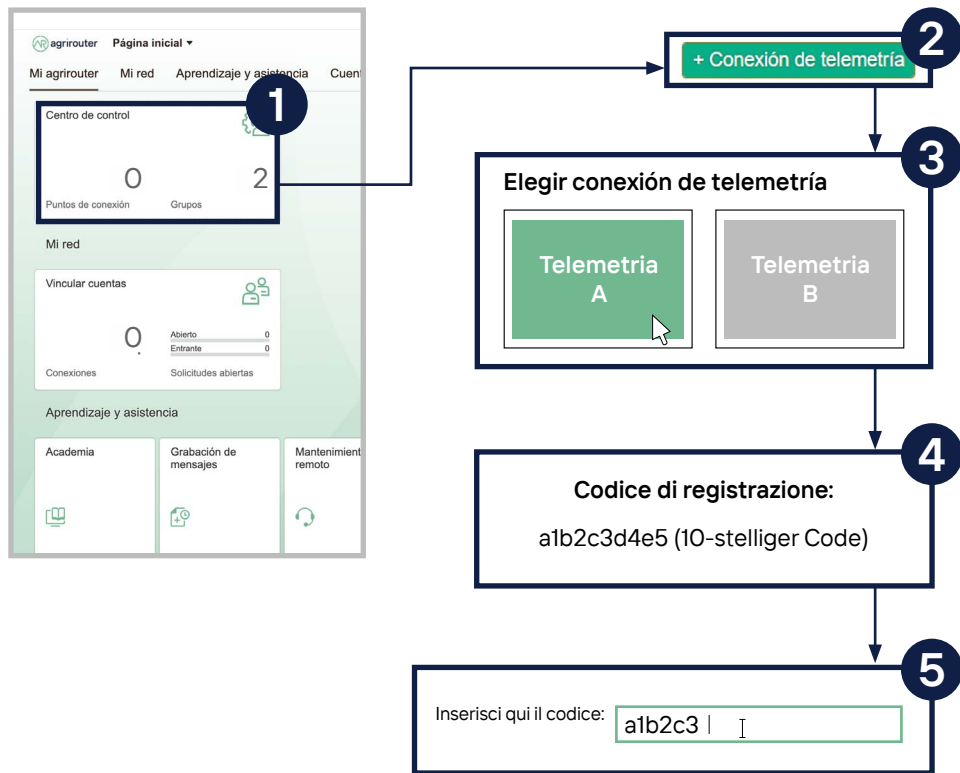

1. Hacer clic en el campo «Centro de control».
2. Elegir el botón «+conexión de telemetría».
3. Elegir tu conexión de telemetría utilizada.
- 4.-5. Se genera un código de registro que debes introducir después en tu conexión de telemetría. (La introducción del código en la unidad de telemetría es diferente y se puede consultar en el manual del usuario del dispositivo de terceros).

La conexión de telemetría establecida de esta manera tiene una validez de 12 meses. Después o antes de la fecha de expiración debe generarse e introducir un nuevo código.


Con el código QR puedes acceder a la Guía de inicio rápido en línea para obtener más información.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO EN LÍNEA



Variante 2.2

Conexión de la plataforma del fabricante (OEM) con el agrirouter

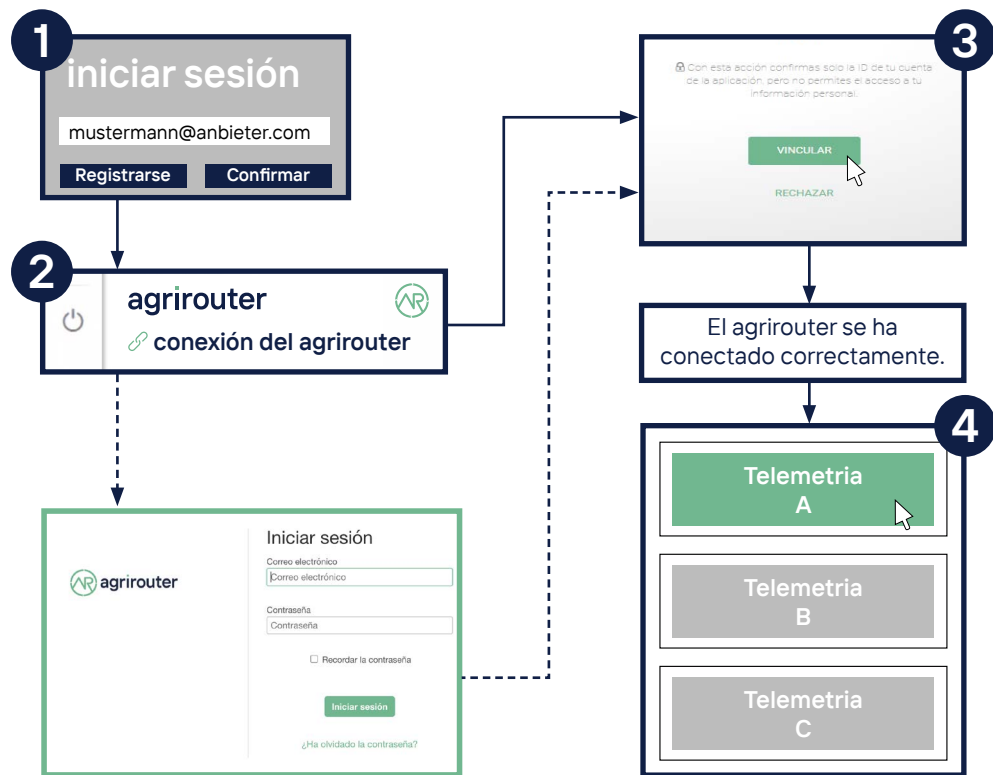

1. En el navegador, ve al sitio web de la plataforma OEM de tu proveedor de telemetría e inicia sesión con los datos de usuario correspondientes.
2. En la plataforma OEM, busca y elige el elemento del menú «Conectar agrirouter» (la entrada en el menú puede variar dependiendo de tu proveedor OEM).

! Si ya has iniciado sesión en el agrirouter, se te redirigirá directamente. Si aún no has iniciado sesión, deberás iniciar sesión antes.

3. Ahora se te redirigirá automáticamente y tendrás que confirmar la conexión.
4. En la plataforma, elige la máquina correspondiente (conexión de telemetría) y conéctala con el agrirouter (algunos proveedores OEM activarán todas las máquinas durante la activación).


Con el código QR puedes acceder a la Guía de inicio rápido en línea para obtener más información.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
EN LÍNEA



Variante 2.3

Conexión de agrirouter con la plataforma del fabricante (OEM)

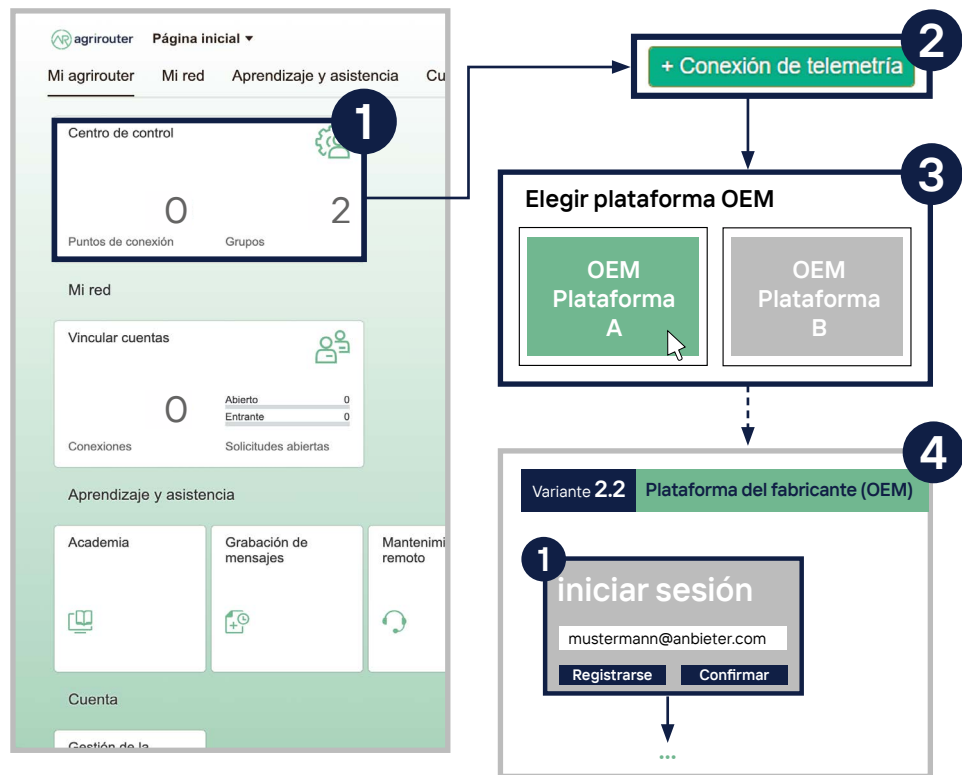


1. Hacer clic en el campo «Centro de control».
2. Elegir el botón «+conexión de telemetría».
3. Elegir la plataforma OEM de su proveedor de telemetría.
4. Redireccionamiento automático a la plataforma OEM correspondiente, desde la que puedes continuar con las instrucciones 2.2 en la página 8.

⚠ Si no se te redirigiera al seleccionar la plataforma OEM en el paso 3, usa el punto 2,2 y abre la plataforma OEM directamente.


Con el código QR puedes acceder a la Guía de inicio rápido en línea para obtener más información.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
EN LÍNEA

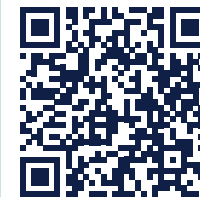

3.

Conexión del software agrícola con el agrirouter

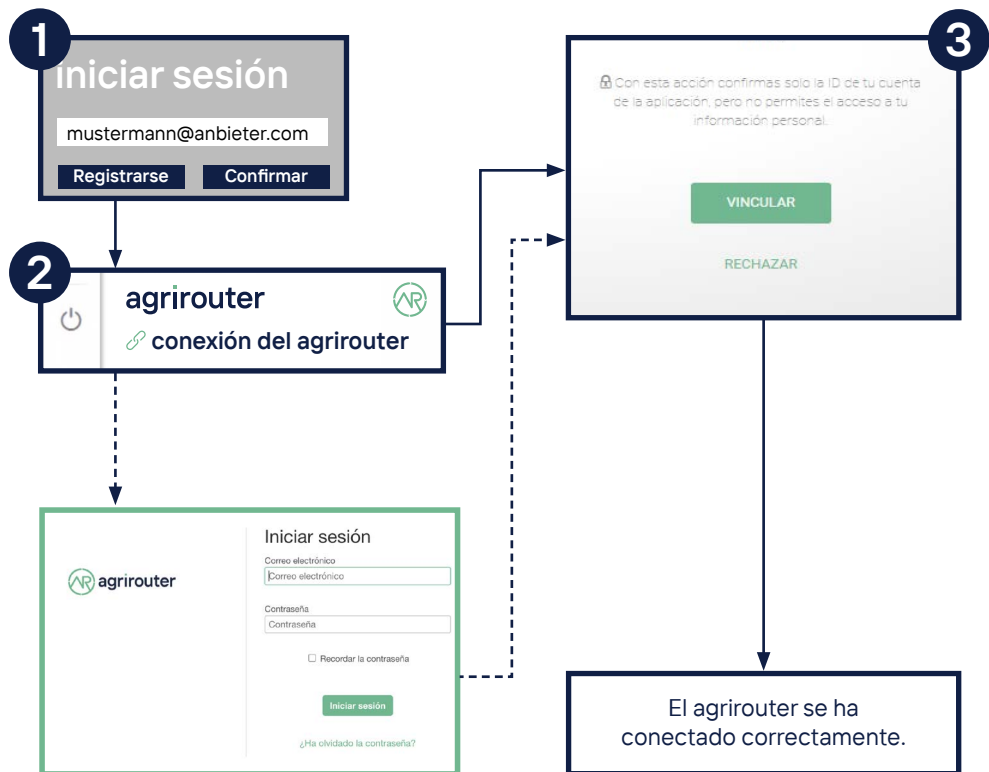

1. En el navegador, inicia sesión con los datos de usuario asociados en el sitio web de tu proveedor de software.
 2. En el sitio web, busca y elige el elemento del menú «Conectar agrirouter» (el ingreso al menú puede variar dependiendo de tu proveedor).
- ⚠ Si ya has iniciado sesión en el agrirouter, se te redirigirá directamente. Si aún no has iniciado sesión, deberás iniciar sesión antes.
3. Ahora se te redirigirá automáticamente y tendrás que confirmar la conexión.


Con el código QR puedes acceder a la Guía de inicio rápido en línea para obtener más información.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
EN LÍNEA






Control sencillo de la conexión

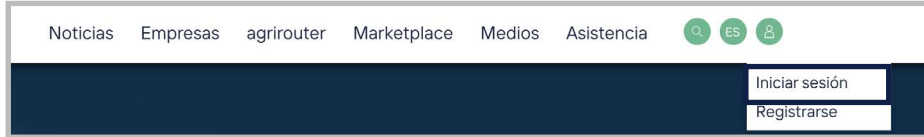


<https://my-agrirouter.com>

Controles 2.1 + 3.

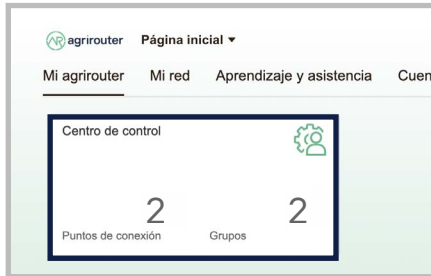

Aparecen 2 puntos de conexión nuevos.

Controles 2.2 / 2.3 + 3.

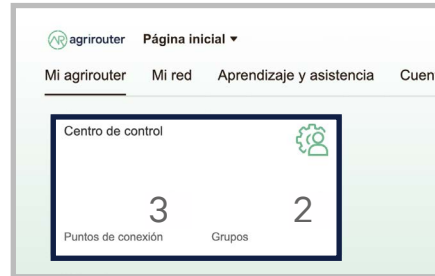

Aparecen 3 puntos de conexión nuevos.


Después de que hayas realizado la conexión, puedes controlar el proceso en el centro de control de tu cuenta de agrirouter. Así puedes ver si el número de tus puntos de conexión ha cambiado.

⚠ En el control para la vía 2.2. / 2.3. + 3. deben haberse creado 3 puntos de conexión . Si tuvieras que conectar varias máquinas (conexiones de telemetría) con tu agrirouter, aumentaría el número de puntos de conexión.




Control sencillo de la conexión

Controles 2.1 + 3.

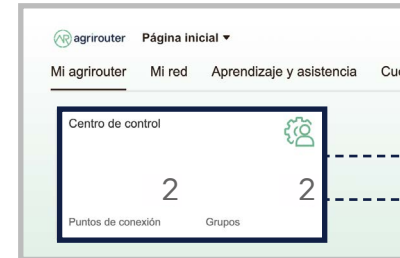


Aparecen 2 puntos de conexión nuevos.

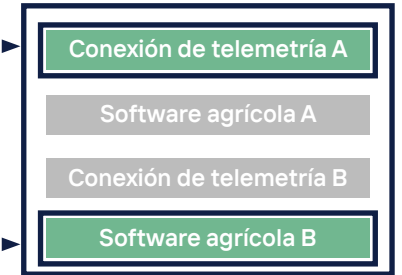

Controles 2.2 / 2.3 + 3.




Aparecen 3 puntos de conexión nuevos.

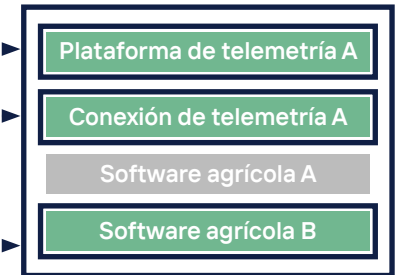

En el centro de control del agrirouter se muestra tanto la cantidad como el tipo de terminales (conexiones y máquinas de telemetría) y software agrícola conectados.

my-agrirouter.com

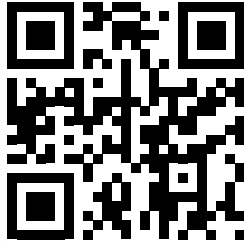

Tu
pilar
para el
futuro.



powered by
agricultural industry.